





T300

U700 \$700 \$400







MODE D'EMPLOI SOPRANE TACTILE

Bienvenue dans le monde musical de SOPRANE.

Vous êtes en possession d'un appareil unique de la gamme SOPRANE, le 1^{er} jukebox numérique enregistreur qui vous offre une autonomie musicale et un confort d'utilisation encore jamais égalés.





Livraison modèle avec « Unité centrale + Ecran »

- ➤ 1 Ecran Tactile
- ➤ 1 Unité Centrale
- ≥ 2 cordons d'alimentation de 220V
- ➤ 1 cordon vidéo
- ▶ 1 cordon RS232 ou USB (si USB déjà relié à l'Ecran)
- ➤ 1 cordon Audio

Installation modèle avec « Unité centrale + Ecran »

- 1. Positionnez l'Ecran Tactile sur l'Unité Centrale.
- 2. L'Unité Centrale doit être raccordée à votre alimentation électrique de 220V.
- 3. Branchement de l'Ecran au 220V en passant par le transformateur
 - « Selon modèle » (branchement à l'arrière de l'Ecran).
- 4. Reliez l'Unité Centrale à l'Ecran à l'aide des câbles vidéo et RS232 (ou USB).
- 5. Raccordez l'Unité Centrale à votre ampli à l'aide du cordon Audio (Les deux prises cinch sur votre ampli et la prise jack sur la sortie verte à l'arrière de l'unité).

Livraison modèle « Monobloc »

- ➤ 1 Ecran Tactile avec unité centrale intégrée
- ➤ 1 cordon Audio
- ➤ 1 cordon d'alimentation de 220V
- ➤ 1 transformateur

Installation modèle « Monobloc »

- 1. Branchement du Monobloc au 220V en passant par le transformateur
- 2. Raccordez le Monobloc à votre ampli à l'aide du cordon Audio (les deux prises cinch sur votre ampli et la prise jack sur la sortie verte à l'arrière de l'unité).

Attention: Uniquement sur modèle Monobloc.

Suite à la fragilité du lecteur CD, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur uniquement pour lire afin d'enregistrer un CD ou une piste.

<u>Tout autre utilisation est interdite. Cette pièce n'est pas prise en</u> garantie. Ne pas forcer lors d'une manipulation.

Mise en route

- 1. Mettre en route l'Ecran Tactile, selon modèle : soit par le bouton central soit sur le coté droit.
 - de la face avant de l'Ecran (selon modèle), puis appuyez sur la touche « P » ou la touche « I ».
- 2. Mettre en route l'Unité Centrale en appuyant sur la touche ronde en bas à droite.
- 3. Après quelques secondes l'écran d'accueil apparaît.
- 4. Attendre encore quelques minutes afin que tous les titres pré-enregistrés se chargent (entre 3 et 5 minutes)


Fermeture

- 1. Appuyez sur « Arrêt » bouton en bas à droite de votre écran
- 2. Une demande de confirmation de cette action est demandée, appuyez sur «oui»
- 3. L'Unité Centrale s'arrête automatiquement au bout d'une minute.

TABLE DES MATIERES

1.	Presentation de l'ecran:	ხ
2.	Allumage, arrêt de Soprane	7
3.	Sélection des rythmes	7
4.	Sélection de la langue	7
5.	Sélection des ambiances	8
6.	Touches personnelles : Coup de Coeur, Perso1, Perso2, Perso3	8
7.	Touche Corbeille	9
8.	Sélection des catégories et sous-catégories	9
9.	Sélection de titres dans le catalogue	10
10.	Création d'une play List	11
11.	Ecoute d'un CD	12
12.	Enregistrement d'un titre du CD dans Soprane	12
13.	. Modification d'un titre enregistré à partir d'un CD	13
14.	Protection de l'écran par mot de passe	13
15.	Programmation horaire	14
	Services complémentaires	
	Recommandations	15

1. Présentation de l'écran

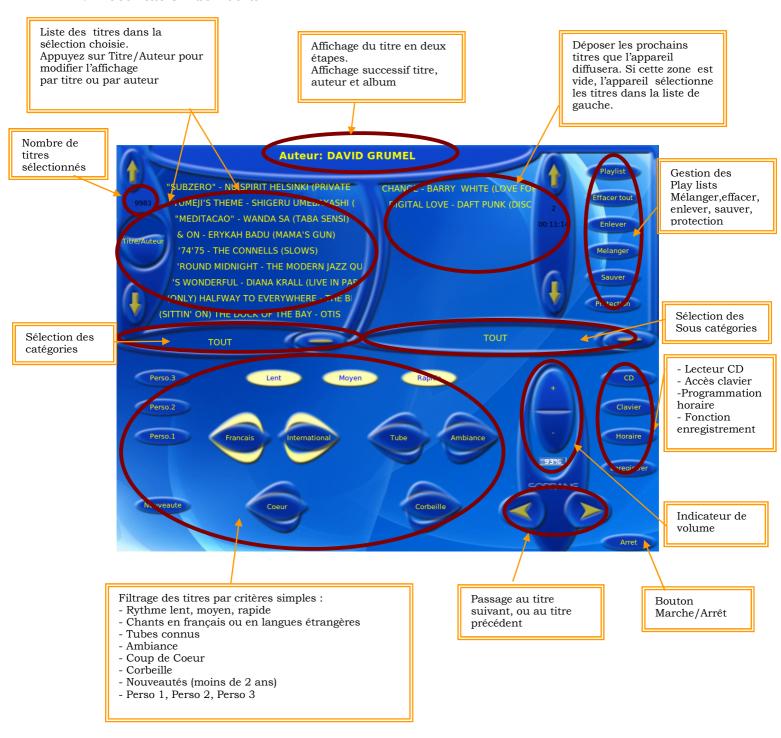

2. Allumage, arrêt de Soprane

Allumer votre appareil en appuyant sur le bouton « Marche » de votre appareil. Pour éteindre, utiliser le bouton « ARRET » de votre écran tactile, ou le bouton « Marche/Arrêt » de l'appareil.



3. Sélection des rythmes

Utiliser les 3 touches suivantes pour définir les rythmes des titres que Soprane diffusera



Veuillez sélectionner au moins un rythme.

4. Sélection de la langue

La touche « Français » sélectionne des titres francophones.

La touche « International » sélectionne des titres chantés dans des langues étrangères au français.



Veuillez sélectionner au moins une langue.

5. Sélection des ambiances

La touche « Tube » permet de sélectionner des titres connus, entendus depuis ces 40 dernières années.

La touche « Ambiance » permet de sélectionner des titres décontractés et confortables à l'écoute



6. Touches personnelles: Coup de Cœur, Perso1, Perso2, Perso3

Ces touches permettent de regrouper des titres que vous aimez.

Coup de cœur

> Ajouter le titre en cours de diffusion :

Cette fonction est disponible lorsque le critère "Coup de Cœur" n'est pas activé.

➤ Enlever le titre en cours de diffusion : appuyez sur le bouton "Cœur" durant 2 secondes. Cette fonction est disponible lorsque le critère "Coup de Cœur" est activé.

Perso 1, Perso 2, Perso 3

Ces fonctions vous appartiennent et vous permettent de stocker et de gérer votre musique.

Par exemple vous pouvez sélectionner des titres adaptés à votre ambiance du matin et les « ranger » dans la touche « perso1 ».

Pour cela, lorsqu'un titre vous plaît, appuyez sur la touche « perso1 » durant 2 secondes. Un message apparaît pour vous signifier que votre action a bien été prise en compte.

Pour enlever un titre de ces touches, il faut d'abord activer cette touche. Puis à l'écoute du titre que vous souhaitez enlever, appuyez 2 secondes sur cette touche.





7. Touche Corbeille

Cette touche permet d'isoler des titres de façon à ne plus les écouter.

- ➤ Ajouter le titre en cours de diffusion : appuyez sur le bouton "Corbeille" durant 2 secondes. Cette fonction est disponible lorsque le critère "Corbeille" n'est pas activé.
- \succ Enlever le titre en cours de diffusion : appuyez sur le bouton "Corbeille" durant 2 secondes ".

Cette fonction est disponible lorsque le critère "Corbeille" est activé.



8. Sélection des catégories et sous-catégories



SOPRANE 67/69 avenue Gambetta 92400 COURBEVOIE - Tél.: 01 46 67 11 62 Fax: 01 46 67 11 63 Web : www.soprane-music.com SARL au capital de 20100 € - RCS Nanterre B 434 413 811 - APE 221

Sélection des

Catégories

Vous pouvez affiner la sélection des titres en affichant la liste des catégories. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories simultanément et faire des combinaisons.


Ce même filtre peut s'effectuer sur les sous-catégories, avec la sélection simultanée de plusieurs combinaisons d'ambiances musicales.



9. Sélection de titres dans le catalogue

La liste de gauche vous présente la liste des titres du catalogue. La liste de droite vous présente la liste des prochains titres joués. Si la liste de droite est vide : aucun titre n'est sélectionné en priorité et Soprane choisira dans sa base de gauche le titre a diffuser.

Pour sélectionner un titre à jouer : effleurer le titre dans la liste de gauche pour (l'écriture devient blanche) puis toucher la liste de droite pour le déposer. Vous pouvez sélectionner plusieurs titres simultanément dans la liste de gauche.

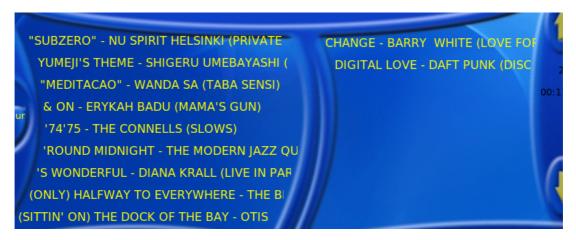

- > Vous pouvez bouger les titres à l'intérieur d'une play list, dans la liste de droite. Sélectionner le titre (écriture blanche) et à l'aide des flèches de droite remontez ou descendez le titre.
- ➤ Vous pouvez également enlever un titre, le sélectionner (écriture blanche) et appuyez sur « enlever ». Pour enlever tous les titres, appuyer sur la fonction « effacer tout ».

10. Création d'une play List

Sauvegarde d'une play list

Vous pouvez enregistrer la liste des titres sélectionnés sous un nom de playlist. Lorsque plusieurs titres sont disposés dans la liste de droite, afficher le clavier alphabétique et/ou numérique et donner un nom à la play list.

Effleurez le bouton "Sauver" pour sauvegarder votre playlist Un message vous informe que votre playlist a été enregistrée. Effacer ensuite le mot que vous avez tapé.

Votre playlist se rajoute aux autres pré-enregistrées.





> Chargement d'une play list

Effleurez le bouton « playlist » pour afficher la liste des playlists, sélectionnez celle que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur « charger ». Les titres de votre playlist vont s'afficher.

➤ Mélanger une play list

Vous pouvez mélanger les titres afin d'obtenir un passage en aléatoire.

Appuyez sur « mélanger » pour mélanger les titres d'une play list.

> Effacer une play list

Aller dans « playlist », sélectionner votre play list à supprimer (écriture blanche) puis appuyer sur « enlever ». Votre playlist sera supprimée.

11. Ecoute d'un CD

Appuyez sur « CD » pour éjecter le plateau CD. Insérez votre CD a écouter et rentrez le plateau en appuyant sur « CD ». La lecture du CD commence.

12. Enregistrement d'un titre du CD dans Soprane

Lors de l'écoute d'un CD, sélectionnez les critères du morceau à écouter et appuyez sur « enregistrer ». Par défaut le titre ira se ranger dans Coup de Cœur/International/Moyen.

Vous pouvez saisir le nom : titre - auteur - album à la piste écoutée de votre CD afin de retrouver votre enregistrement facilement dans le catalogue.

Pour cela, utilisez le clavier. Il vous suffit de faire un double clic sur « titre-auteur-album » et de rentrer le texte à l'aide du clavier.

Si aucun titre n'est donné, le nom par défaut est « TRACK » suivi du numéro de la piste.

Nous vous conseillons de saisir le nom et titre du CD et de modifier les catégories et sous catégories, le titre peut être rangé également sous Perso1, Perso2, Perso3.

Vous avez la possibilité d'enregistrer soit seulement la piste du morceau en cours d'écoute, en effleurant sur "Enregistrer ", soit d'enregistrer la totalité du CD, appuyez sur le bouton "Enregistrer " durant 2 secondes

Attention, tous les morceaux auront les mêmes critères, à vous de les modifier ensuite un par un.

13. Modification d'un titre enregistré à partir d'un CD

Vous pouvez modifier les critères d'un titre enregistré par CD.

Vérifiez que le CD ne soit plus dans l'appareil et sélectionnez le titre à modifier.

Vous pouvez modifier son nom, ainsi que ces critères de rangement. Lors de l'écoute du titre, appuyez sur « enregistrer ».

L'appareil affiche les critères de la piste en écoute. Lorsque les modifications sont effectuées, appuyez sur « enregistrer » pour valider l'opération.

Les modifications sont abandonnées après 1 minute si vous n'avez pas validé vos choix.

14. Protection de l'écran par mot de passe

Vous pouvez protéger l'utilisation de votre appareil en appliquant un mot de passe. Appuyez sur « protection » , le clavier s'affiche. Saisissez un mot de passe puis validez en appuyant sur « protection ».

Pour toute action ultérieure, ce mot de passe vous sera demandé.

Pour annuler le mot de passe, donner un mot de passe vide.

Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez : satriani123





15. Programmation horaire

Vous pouvez planifier des changements de styles musicaux dans la journée et/ou dans la semaine.

Appuyez sur « horaire »: 10 programmations sont possibles.

Activer le programme en appuyant sur « active »

Sélectionnez les jours de la semaine que vous souhaitez planifier pour déclencher ce programme.

Sélectionnez l'heure du déclenchement en saisissant les 4 chiffres (HHMM).

Vous pouvez activer une playlist, une catégorie, une sous-catégorie, ainsi que changer les rythmes et/ou les critères.

Une play list peut-être mélangée en activant « mixed »

Une play list peut être répétée à intervalle régulier, en activant « répétition » Saisissez non plus l'heure de déclenchement mais l'intervalle de répétition. (exemple : vous pouvez mettre un titre dans une playlist, ce dernier se répètera autant de fois que vous l'aurez indiqué/ heure).

16. Services complémentaires proposés:

Formule d'Abonnement de réactualisations musicales. Contactez-nous pour souscrire à ce programme.

Recommandations

Sécurité et précautions d'emploi

Danger de haute tension à l'intérieur de l'appareil. Ne l'ouvrez en aucun cas. Aucune pièce se trouvant à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur.

Lorsque le juke-box est branché sur le secteur, certaines parties de l'appareil restent en permanence sous tension. Pour couper l'alimentation du juke-box, appuyez sur l'interrupteur de l'appareil. Ne pas débrancher l'écran lorsqu'il est sous-tension.

Bien respecter la procédure d'ouverture et de fermeture de l'appareil (comme indiqué sur la notice) sous peine d'un disfonctionnement irréversible de l'appareil. Panne pas prise sous garantie.

Le constructeur ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés par l'utilisation de l'appareil contraire aux conditions nationales de garantie, de sécurité et de précautions d'emploi.

Vérifiez tout d'abord si la tension d'alimentation locale est identique à celle figurant sur la plaque signalétique apposée sur le panneau arrière de l'appareil.

Veillez à ce que l'air puisse circuler librement par les trous de ventilation de votre appareil.

Placez l'appareil uniquement sur une surface rigide et éloigné d'une source de chaleur (radiateur, etc...).

Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Si un liquide devait s'introduire dans l'appareil, retirez immédiatement la prise d'alimentation et consultez le service après vente.

Mesures de précaution

L'appareil ne doit pas être utilisé immédiatement après avoir été transporté d'une pièce froide à une pièce chaude ou inversement, ni lorsque le degré d'humidité est trop élevé.

Après avoir déballé l'appareil, attendez au moins trois heures avant de le brancher sur le secteur, afin qu'il puisse s'acclimater (en hiver).

Ne placez pas l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques générant de puissants champs magnétiques (par exemple moteurs, haut-parleurs, transformateurs).

Evitez les endroits poussiéreux et ceux où l'appareil serait soumis à des vibrations.

Vérifiez périodiquement l'état d'encrassement des trappes d'aération situées en dessous et à l'arrière de l'appareil. En cas de présence de poussière, aspirez là à l'aide d'un aspirateur ou contactez le service après vente.

N'introduisez pas les doigts ou d'autres corps étrangers dans le compartiment du lecteur de CD ; vous pourriez endommager le mécanisme. Redoublez d'attention en présence d'enfants.

Si vous devez transporter le juke-box, retirez le CD du compartiment et évitez les chocs trop brusques.

Nettoyage de l'Ecran Tactile

Nettoyez l'écran tactile avec un produit non agressif. Pour tout complément d'information Contactez-nous.